
OPERATING INSTRUCTIONS FOR MR.COFFEE

CS SERIES COFFEEMAKERS 10-CUP CONE COFFEEMAKER

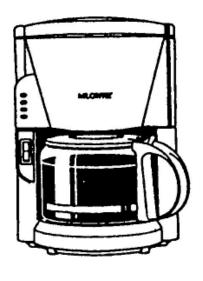

CS10

For better tasting tea and coffee, use Mr. Coffee brand filters.



Mr. Coffee Replacement Decanter Model CD10



FOR HOUSEHOLD USE ONLY FOR QUESTIONS OR SERVICE, CALL

1-800-MR COFFEE

1-800-672-6333 (U.S.A. & Canada) I-216-464-4000 (Mexico) Monday through Friday, **8:30** am to 5:00 pm Eastern Standard Time

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and/or injury to persons, including the following:

- 1. Reed all instructions before using the machine.
- 2. Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.
- 3. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or machine in water or other liquid.
- 4. Close adult supervision is necessary when this appliance is used by or near children.
- 5. Unplug from outlet when coffeemaker or dock are not in use and before cleaning. **Allow** to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
- 6. Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions, or has been damaged in any manner. Return this appliance only to the nearest authorized service center for examination, repair or adjustment.
- 7. The use of accessory attachments not recommended by Mr. Coffee may cause hazards or injuries.
- a. Do not use outdoors.
- 9. Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
- 10. Do not place this appliance on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- 11. To disconnect, remove plug from wall outlet.
- 12. Do not use appliance for other than intended use.
- 13. Use on a hard. flat level surface only, to avoid interruption of air flow underneath the appliance.

14. Decanter Use and Care

Breakage **may occur** if the following instructions **are not followed:**Use only decanters specifically designed for Mr. Coffee Pause 'N Serve models.

- a. This decanter is designed for use wiih your Mr. Coffee coffeemaker and therefore must never be used on a rangetop or in any oven, including a microwave.
- b. Do not set a hot decanter on a wet or cold surface.
- c. Do not use a cracked decanter or a decanter with a loose or weakened handle.
- d. Do not clean the decanter with cleansers. steel wool pads, or other abrasive materials.
- e. Discard decanter immediatety if it is ever boiled dry.
- f. Avoid sharp blows, scratches. or rough handling.
- 15. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove any service covers. No user serviceable parts inside. Repair should be done by authorized personnel only. Opening the bottom service cover will void the warranty.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

- 1. A short power supply cord is provided to reduce the hazards resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- 2. An extension cord may be purchased and used if care is exercised in its use.
- 3. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord must be at least 10 amps and 120 volts. The resulting extended cord must'be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over accidentally.
- This appliance has a polarized plug (one blade is larger than the other). As a safety feature, this plug will fit In a polarized outlet only one way. If the plug does not fully fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.


Introduction

Congratulations! You are the owner of a Mr. Coffee 10-Cup Cone Coffeemaker. A decanter-activated Pause 'N Serve drip-stop valve allows you up to 30 seconds to sneak a cup while the coffee is still brewing.

Please read all of the Instructions in this booklet carefully before you begin to use this appliance. Proper care and maintenance will ensure the long life of this appliance and its trouble-free operation. Save these instructions and refer to them often for cleaning and care tips.

Contents	Page
Important Safeguards	2
Cord Set instructions	
Introduction	
Diagram of Parts	4
Brewing Coffee	
Automatic Pause 'N Serve	
Cleaning Instructions	6
Decanter Cleaning	6
If Service is Required	
Limited Warranty	

Diagram Of Parts

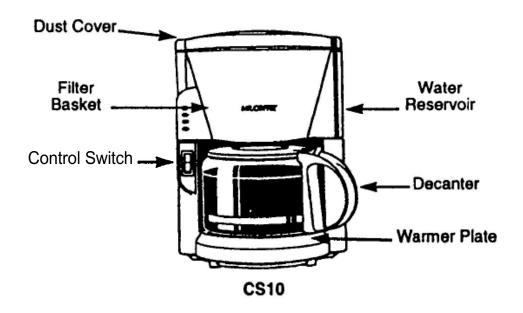

IMPORTANT Clean Your Mr. Coffee Before Using the First Time!

Wash decanter, lid and removable filter basket in mild detergent and water. Rinse each thoroughly. Follow steps 4 through 6 below (using water only) to clean the Inside of your coffeemaker.

Brewing Coffee

- 1. Open the filter basket by grasping flat panel on left and swinging basket open to the right. Insert **a** Mr. Coffee' brand #4 cone filter into the inner filter basket.
- 2. Add desired amount of coffee according to the coffee measurement chart found below. Shake lightly to level coffee.
- 3. Be sure the paper filter. is properly centered before closing the filter basket.
- **4.** Fill the decanter with tap water to desired capacity as marked on the side of the decanter. (1 cup equals 4.5 ounces.)
- 5. Pour the water into the water reservoir. Place the empty decanter onto the warmer plate.
- **6.** Turn your coffeemaker switch ON. When coffee stops flowing, the brewing cycle is complete.
 - Carefully remove the black inner filter basket and discard the used grounds and filter Rinse the black inner filter **basket** and replace.
- **6.** To make another pot of coffee, repeat steps 1 through 7.
- Be sure to turn your coffeemaker OFF when the decanter is empty and you are no longer using your coffeemaker. Unplug the power cord when not using the coffeemaker.

WARNING

To avoid risk of personal injury or damage to property as a result of overflow, be sure that the decanter is squarely centered under the brew basket during brewing cycle.

WARNING

BREWED COFFEE AND GROUNDS, BOTH IN BREW BASKET AND DECANTER, ARE VERY HOT. HANDLE WITH CARE TO AVOID SCALDING.

IF BREW BASKET OVERFLOWS, OR IF BREW BASKET FAILS TO DRAIN INTO DECANTER DURING BREW CYCLE, DO NOT OPEN OR HANDLE BASKET, UNPLUG COFFEEMAKER, AND WAIT FOR CONTENTS TO COOL BEFORE HANDLING!

SUGGESTED COFFEE MEASUREMENT

For the best results, use drip grind recommended for automatic drip coffeemakers.

TO BREW	GROUND COFFEE:
10 cups	9 tbls. or 4-I/2 scoops
6 cups	7 tbls. or 3-1/2 scoops
6 cups	6 tbls. or 3 scoops
4 cups	5 tbls. or 2-1/2 scoops
2 cups	3 tbls. or I-1/2 scoops

[•] Use more **or** less coffee to suit your taste. 2 level tablespoons – 1 level scoop

¹ cup 4.5 oz. brewed coffee

Automatic Pause 'N Serve Drip Stop Valve

For your convenience, our Pause 'N Serve feature allows you up to 30 SECONDS to sneak a cup while the coffee is still brewing. It also prevents any remaining coffee in the filter basket from dripping onto the warmer plate once the brew cycle is completed.

TO PREVENT INJURY FROM HOT OVERFLOW, REPLACE DECANTER WITHIN 30 SECONDS IF REMOVED DURING BREWING.

Cleaning Instructions

Your coffeemaker **must** be cleaned when you begin to notice excessive steaming or the brewing time increases considerably. This condition is caused by a buildup of lime and mineral deposits from your water. If the pumping action stops before all the water has been pumped out of the machine, then the appliance requires cleaning.

The frequency of cleaning depends on the hardness of water used. The following table gives the suggested cleaning intervals.

SUGGESTED CLEANING INTERVAL

Type of Water
Soft Water every 80 brew cycles
Hard Water every 40 brew cycles

- Pour one quart of undiluted white household vinegar into your coffeemaker. 1.
- Place a #4 cone filter into the filter basket and close the filter basket. 2.
- 3. Place the empty decanter on the warming plate and turn the coffeemaker ON. When three cups have flowed through, turn the coffeemaker OFF and let stand for I/2 hour.
- 4. After I/2 hour, pour the vinegar back into the coffeemaker.
- Place the empty decanter on the warming plate. Turn the coffeemaker ON and let all of the vinegar flow through.
- 6. Discard the vinegar and the paper filter.
- 7. To flush out all traces of vinegar, pour a decanter full of tap water into the coff eemaker, turn it ON, and allow it all to cycle through.
- 6. Discard the water and turn the coffeemaker OFF. Repeat steps 7 and 6.

Decanter Cleaning

Hard water .can leave a whitish mineral deposit inside the decanter. Coffee and tea discolor these deposits, sometimes leaving **a** brownish stain inside the decanter. To remove these stains, follow these simple steps:

- Use **a** solution of equal parts white vinegar and hot water.
- 2. Let solution stand in decanter for about 20 minutes and then discard.
- Wash and rinse the decanter thoroughly using a soft cloth. Do not use harsh abrasive cleaners. These may cause scratches which can lead to breakage.

If Service Is Required,. Do Not Return to Your Store

For Service, call I-800-MR COFFEE (I-800-672-6333)(U.S.A. & Canada) I-216-464-4000 (Mexico)

8:30 am to 5:00 pm Eastern Standard Time, Monday through Friday

To assist us in serving you, please have the model number (CSIO) and dateof purchase available.

All repairs must be made by Mr. Coffee or an authorized Mr. Coffee Service Center. Please call us for assistance or for the location of the nearest authorized Mr. Coffee Service Center.

Please do not return this appliance to your store.

We welcome your questions, comments or suggestions.

Please include your complete name, address and telephone number and description of problem in all communications.

Consumer Affairs Department MR. COFFEE 24709 Miles Road Bedford Heights, Ohio 44146-I 399

A Division of Health-o-meter, Inc.

Limited Warranty

Mr. Coffee warrants to the purchaser that the CS10 by Mr. Coffee (except for cord set and ceramic pot) is free from manufacturer's defects in material and workmanship for **a** period of one year from the date of original purchase when used in compliance with directions **as** outlined in the manufacturer's instructions, which will constitute reasonable and necessary maintenance by the purchaser.

In case of manufacturer defects in material or workmanship, Mr. Coffee agrees to repair (remedy) a defective automatic hot tea maker without charge. The purchaser's exclusive remedy against Mr. Coffee shall be for the repair or replacement of a defective Mr. Coffee product.

All repairs must be made at the authorized Mr. Coffee Service Center. To locate a Mr. Coffee Service Center, call 1-800-MR COFFEE (I-600-672-6333). Mr. Coffee shall not be responsible for any repairs performed at any facility which is not an authorized Mr. Coffee Service Center,

This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from State to State. Any implied warranty is limited in duration to the one year provided in this, the only, expressed warranty. Some States do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

In no event shall Mr. Coffee be responsible for incidental or consequential damages, nor damage due to misuse or the use of any unauthorized attachment: nor damage caused by use of an electrical circuit not specified on the Mr. Coffee product. Some States do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

Mr. coffee 24700 Miles Road, Bedford Heights, Ohio 44146-1399 A Division of Health o meter, inc.

FORM 6245 REV.0 PRINTED IN UNITED STATES 4/95

MODE D'EMPLOI POUR MR. COFFEE®

LES CAFETIÈRES MR. COFFEE® DE LA SÉRIE CS



CS10

Pour un thé et un café plus savoureux, utilisez les filtres de marque Mr. Coffee*.



Verseuse de rechange Mr. Coffee Modèle CD10



POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT POUR INFORMATIONS OU SERVICE, SIGNALEZ

1-800-MR COFFEE

(1-800-672-6333) (États-Unis et Canada) 1-216-464-4000 (Mexique)

Du lundi au vendredi

De 8 h 30 à 17 h 00 (heure de l'Est)

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTAN

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, les mesures de sécurité suivantes devraient être suivies afin d'éliminer le risque d'incendie, de chocs électriques, et/ou de blessures corporelles:

- 1. Lire toutes les instructions avant de mettre l'appareil en marche.
- 2. Ne pas toucher les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou boutons.
- 3. Afin d'éliminer les risques de chocs électriques, ne pas immerger les câbles, prises ou l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- 4. Il faut une étroite supervision quand l'appareil est utilisé par des enfants ou près des enfants.
- 5. Avant le nettoyage ne sert pas, tourner l'interrupteur de mise en marche à OFF (Fermé) et débrancher la cafetière. Laisser refroidir l'appareil avant de lui enlever des pièces, de lui en ajouter et avant de le nettoyer.
- 6. Ne jamais utiliser un appareil dont le cordon d'alimentation ou la prise de courant sont endommagés ou lorsque l'appareil fonctionne mal ou est endommagé. Pour vérification, réparation ou ajustement, ne s'adresser qu'au centre de réparation autorisé de votre région.
- 7. L'utilisation de pièces accessoires non recommandées par Mr. Coffee peut être source d'accidents ou de blessures.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 9. Ne pas laisser le cordon d'alimentation pendre au bord de la table ou du comptoir, ni toucher une surface chaude.
- 10. Éviter de placer cet appareil sur un élément électrique ou au gaz, à proximité ou dans un four chaud.
- 11. Pour débrancher, mettre le sélecteur à OFF, saisir la prise et la tirer de la prise murale.
- 12. Ne pas utiliser l'appareil pour autre fin à laquelle il est destiné.
- 13. Utiliser seulement sur une surface rigide, lisse et au niveau afin de ne pas obstruer l'aération sous l'appareil.
- Utilisation et entretien de la verseuse

À défaut de suivre les instructions suivantes, la verseuse peut être endommagée.

- Utiliser seulement les verseuses conçues spécifiquement pour les modèles Pause 'N Serve.

 a. Cette verseuse est conçue pour votre cafetière Mr. Coffee. Ne jamais la placer sur la surface de cuisson d'une cuisinière ni dans aucun four ou micro-ondes.
- Ne jamais placer une verseuse chaude sur une surface humide ou froide. b.
- Ne jamais utiliser une verseuse ébréchée ou dotée d'une poignée branlante ou endommagée.
- Éviter de nettoyer la verseuse avec des détergents, des tampons récureurs en laine d'acier ou autres matériaux abrasifs.
- Retirer la verseuse de la plaque chauffante si, par mégarde, elle chauffait à sec. e.
- f. Éviter de cogner, d'égratigner ou de malmener la verseuse.
- 15. AVIS: Pour réduire les risques d'incendie ou de chocs électriques, ne pas tenter de retirer les couvercles protecteurs du circuit électfique auquel vous n'avez pas accès. Toute réparation devrait être exécutée strictement par du personnel compétent et autorisé.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

RECOMMANDATIONS POUR LE BRANCHEMENT DE LA CAFETIÈRE

- 1. Grâce au cordon d'alimentation court, vous risquez moins de trébucher et de vous empêtrer dans le fil.
- 2. Un fil de rallonge peut être acheté et utilisé avec précaution.
- 3. Si un fil de rallonge est utilisé, le fil doit être calibré à au moins 10 ampères et 120 volts. Le fil de rallonge ne doit pas dépasser du comptoir ni du dessus de la table, car des enfants pourraient l'atteindre ou il pourrait faire trébucher.
- Cet appareil est doté d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Pour réduire le risque de décharge électrique, cette fiche ne se branche que d'une seule façon sur une prise polarisée. Si la fiche s'adapte mal, la tourner de l'autre côté. Si elle ne s'adapte pas mieux, s'adresser à un électricien qualifié. Ne jamais modifier la fiche de quelque façon que ce soit.


Introduction

Félicitations! Vous êtes propriétaire d'une cafetière à filtres coniques Mr. Coffee d'une capacité de 10 tasses. Des que la verseuse est retirée, le dispositif Pause' Serve interrompt l'égouttement du café pendant 30 secondes, le temps d'y glisser votre tasse...

Lire attentivement toutes les instructions de cette brochure avant d'utiliser cet appareil. Un usage adéquat et un entretien régulier lui assureront une longue durée et un fonctionnement sans problème. Conserver précieusement ces instructions et y référer pour des trucs d'entretien.

l'able des matières	Page
Mesures de sécurité importantes	10
Fils électriques	11
ntroduction	12
Schéma des pièces	12
nfusion du café	13
Pause automatique Pause 'N Serve	14
Conseils d'entretien	14
Nettoyage de la verseuse	14
Services techniques	15
Garantie limitée	16

Schéma des pièces

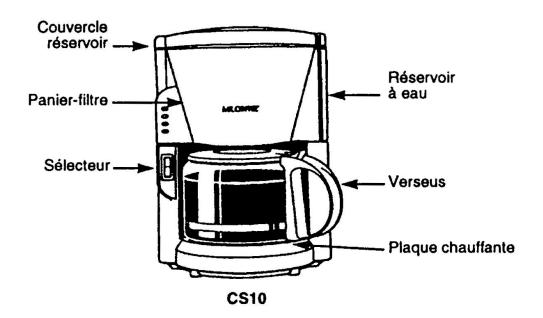

Nettoyer la cafetière Mr. Coffee avant de vous en servir!

Laver la verseuse, le couvercle et le panier-filtre amovible à l'aide d'un savon doux et d'eau. Bien les rincer. Suivre les étapes 4 à 6 ci-dessous (avec de l'eau seulement) pour nettoyer l'intérieur de la cafetière.

Infusion du café

- 1. Ouvrir le panier à filtre en le prenant par le panneau de gauche et en poussant le panier vers la droite. Insérer un filtre conique Nº 4 de Mr. Coffee dans le panier à filtre.
- 2. Ajouter la quantité désirée de café selon le tableau de mesures cidessous. Secouer légèrement afin de tasser le café.
- 3. Veiller à ce que le filtre en papier soit bien centré avant de refermer le panier à filtre.
- 4. Remplir la verseuse de la quantité d'eau désirée en se guidant sur les mesures apparaissant sur les côtés de la verseuse. (1 tasse équivaut à 4.5 onces).
- 5. Verser l'eau dans le réservoir. Placer la verseuse vide sur la plaque chauffante.
- 6. Mettre votre cafetière à ON. Lorsque l'égouttement du café arrête, le cycle d'infusion est terminé.
- 7. Retirer soigneusement le panier-filtre. Jeter les grains de café et le papier-filtre. Rincer le panier-filtre et remettre en place.
- 8. Pour infuser une autre quantité, répéter les étapes 1 à 7.
- 9. S'assurer que la cafetière est à OFF lorsque la verseuse est vide et qu'elle n'est plus en marche. Débrancher lorsque la cafetière ne servent pas.

<u>AVERTISSEMENT</u>

Pour éviter les risques de blessures corporelles ou de dommages matériels en cas de débordement, veiller à ce que la verseuse soit bien centrée sous le panier lors du cycle d'infusion.

AVERTISSEMENT

Le café infusé de la verseuse et le café moulu du panier sont brûlants. Manipuler avec soin pour éviter les brûlures.

Si le panier-filtre déborde ou n'égoutte pas correctement dans la verseuse durant le cycle d'infusion, ne pas ouvrir ni déplacer le panier. Débrancher la cafetière et laisser refroidir son contenu avant de la manipuler.

QUANTITÉ DE CAFÉ SUGGÉRÉE

Pour de meilleurs résultats, utiliser la mouture de café suggérée pour les cafetières-filtre automatiques.

Pour infuser	Café moulu	
10 tasses	9 c. table ou 4-1/2 mesures	
8 tasses	7 c. table ou 3-1/2 mesures	
6 tasses	6 c. table ou 3 mesures	
4 tasses	5 c. table ou 2-1/2 mesures	
2 tasses	3 c. table ou 1-1/2 mesure	

plus ou moins de café, selon votre goût. 2 c. table rases = 1 mesure rase

1 tasse = 4.5 oz de café infusé

Des plus pratiques, la valve d'arrêt d'égouttement automatique vous laisse 30 SECONDES pour vous servir une tasse de café pendant l'infusion du café. De plus, elle empêche l'égouttement de café sur la plaque chauffante une fois le cycle d'infusion complété.

POUR PRÉVENIR LES RISQUES DE BLESSURES EN CAS DE DÉBORDEMENT, REPLACER LA VERSEUSE EN-DEDANS DE 30 SECONDES SI ELLE A ÉTÉ RETIRÉE DURANT LE CYCLE D'INFUSION.

Instructions pour l'entretien

Votre cafetière nécessite un nettoyage lorsqu'apparaît une vapeur excessive ou que vous remarquez un temps d'infusion trop long dû à une accumulation de dépôts et de minéraux de l'eau. Si le mécanisme de pompage s'interrompt avant la fin de son cycle, l'appareil requiert un nettoyage.

La fréquence des nettoyages dépend de la dureté de l'eau utilisée. Le tableau ci-dessous indique les intervalles de nettoyage recommandés.

INTERVALLES D	E NETTOYAGE SUGGÉRÉS
Type d'eau	Fréquence des nettoyages
Eau douce	Toutes les 80 utilisations
Eau dure	Toutes les 40 utilisations

Emploi de vinaigre

- 1. Verser une pinte de vinaigre blanc non dilué dans votre cafetière.
- 2. Mettre un filtre conique #4 dans le panier à filtre et refermer le panier.
- 3. Placer la verseuse vide sur la plaque chauffante et mettre la cafetière à ON. Quand trois tasses auront passé, mettre la cafetière à OFF et laisser reposer 30 minutes.
- 4. Après 30 minutes, transvider le vinaigre dans la cafetière.
- 5. Placer la verseuse vide sur la plaque chauffante. Mettre la cafetière à ON et laisser passer le vinaigre.
- 6. Jeter le vinaigre et le papier-filtre.
- 7. Pour éliminer toute trace de vinaigre, verser dans la cafetière une verseuse pleine d'eau, mettre la cafetière à ON et faire compléter un cycle entier.
- 8. Jeter l'eau et mettre la cafetière à OFF. Répéter les étapes 7 et 8.

Nettoyage de la verseuse

De l'eau dure peut laisser un dépôt calcaire blanchâtre sur les parois intérieures de la verseuse. Le café et le thé peuvent y laisser des taches brûnatres. Il est facile de faire disparaître ces taches en suivant les étapes suivantes:

- 1. Utiliser une solution en parts égales de vinaigre blanc et d'eau chaude.
- 2. Laisser reposer la solution dans la verseuse pendant une vingtaine de minutes, puis la jeter.
- Bien nettoyer la verseuse avec un linge doux et rincer à fond. Ne jamais utiliser de nettoyants abrasifs afin d'éviter les égratignures pouvant entraîner le fendillement de la verseuse.

Si les services d'un tecnnicien sont requis,

Signalez 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333) (États-Unis et Canada) 1-216-464-4000 (Mexique) De 8 h 30 à 17 h 00 (heure de l'Est - du lundi au vendredi)

Pour nous aider à mieux vous servir, assurez-vous de pouvoir nous fournir le numéro de modèle (CS10) de votre appareil et la date d'achat.

Toutes les réparations doivent etre effectuees par Mr. Coffee ou par un Centre de réparation Mr. Coffee. Veuillez nous appeler pour toute information ou pour connaître le Centre de réparation autorisé Mr. Coffee de votre région.

Ne pas retourner cet appareil au magasin.

Faites-nous part de vos questions, commentaires et suggestions.

Veuillez indiquer votre nom, votre adresse et vetre numéro
de téléphone ainsi que la description de votre problème
sur toutes vos communications écrites.

Consumer Affairs Department MR. COFFEE 24700 Miles Road Bedford Heights, Ohio 44146-1399

Une division de Health o meter, Inc.

Garantie limitée

Mr. Coffee garantit à l'acheteur que le modèle CS10 de Mr. Coffee (sauf pour le filage) est exempt de tout défaut de fabrication ou de main d'oeuvre pour une période d'un an, et ce à partir de la date d'achat, lorsqu'utilisé et entretenu selon les directives du fabricant.

Dans le cas d'un défaut de fabrication ou de main-d'oeuvre, Mr. Coffee s'engage à réparer une cafetière défectueuse sans aucuns frais. Le seul recours de l'acheteur à l'endroit de Mr. Coffee se limite à la réparation ou remplacement d'un produit défectueux Mr. Coffee.

Toutes les réparations doivent être effectuées par un centre de réparation agréé par Mr. Coffee. Pour connaître le centre de réparation Mr. Coffee de votre région, appelez 1-800-MR COFFEE (1-800-672-6333). Mr. Coffee ne se porte pas responsable des réparations effectuées par un centre de service non agréé par Mr. Coffee.

Cette garantie vous accorde des droits légaux spécifiques, en plus de ceux accordés par la législation de votre État ou province (variant d'un État ou province à l'autre). Toute garantie implicite se limite à la durée de la présente garantie explicite, c'est-à-dire une année. Certains États ou provinces n'autorisent aucune limitation sur la durée d'une garantie implicite, donc la garantie limitée cidessus peut ne pas s'appliquer dans votre cas.

Mr. Coffee ne sera tenu aucunement responsable de tout dommage fortuit ou indirect, ni d'aucun dommage dû à un mauvais usage ou de l'usage de tout accessoire non autorisé; ni des dommages causés par un courant électrique non spécifié sur l'appareil Mr. Coffee. Certains États ou provinces ne reconnaissant aucunement l'exclusion ou la limite des dommages fortuits ou indirects, la limite ci-dessus ou exclusion peut ne pas s'appliquer dans votre cas.

Mr. Coffee 24700 Miles Road, Bedford Heights, Ohio 44146-1399 Une Division de Health o meter, Inc.